

| | ミニサタナマフラー | ミニコンボイマフラー |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 商品コード | 103-54-1085-00 | 103-54-1085-10 |
| 適合車種 | マグナ 50 (FNo,AC13-1000001 ~) | |
| 備考 | ●近接排気音：82db ●JMCA 認定番号：00610040 | ●近接排気音：86db ●JMCA 認定番号：00610041 |

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 装着することによりエンジン性能のバランスを崩す場合があります。その場合、車両または運転者に見合ったセッティングが必要です。またトータルバランスがとれていない車両に装着しても、セッティングがでないばかりか、性能低下や焼き付き、故障の原因にもなりますのでご注意ください。
- セッティング不良や組み付けミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- このパーツはJMCA認定マフラーですので、一般公道での使用が可能です。違法運転等の条件が必要です。条件を満たすことなく使用した場合の道路交通法違反やセッティング不良、組み立てミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- 排気量を拡大した車両に装着したり、マフラーに追加加工を施して装着するとJMCA認定外(違法改造)となりますので、必ずノーマルの排気量の車両に装着し、不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着しないで下さい。
- 装着後はノーマルと比べ出力特性が大幅に変わりますので、慎重な運転を心がけて下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の緩み具合を確認して下さい。

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。 | | エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。 | | 火気厳禁 作業中は引火性の非常に高いガソリンを使用しますので、タバコ等は厳禁です。 |
| | 説明書に記載されていない改造や、仕様変更等は絶対にしないで下さい。 | | ノーマルマフラーとは形状が異なりますので、取り扱いに慣れるまでは接触による火傷に注意して下さい。 | | お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。 06-6783-5311 |

取付手順

- ノーマルマフラーを取り外し、図の様に当社製マフラーを装着します。
- マフラーガスケットは新品に交換して下さい。別売 (XH-01)
- 装着後エンジンをかけて、排気漏れやマフラーにぐらつきがないか良く確認して下さい。
- ※JMCA認定マフラーの資格は50ccノーマル車両に取り付けた場合のみです。必ずノーマル車両に取り付けて下さい。
- ※マフラーを交換することによって、混合気が薄くなります。そのまま走行しますと焼き付きしますので、必ずメインジェット・スパークプラグ等のセッティングを行ってから走行して下さい。

| オプションパーツ (別売り) | | | | |
|----------------|-----------|---------|-------------|-------|
| 図番号 | パーツ名 | 商品コード | 個数 | |
| OP | マフラーガスケット | (XH-01) | 963-1000001 | (× 2) |

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。

110902
TEL 577-0015
〒577-0015 大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 キタコ
FAX.06-6782-0740

ミニサタナマフラー

図1


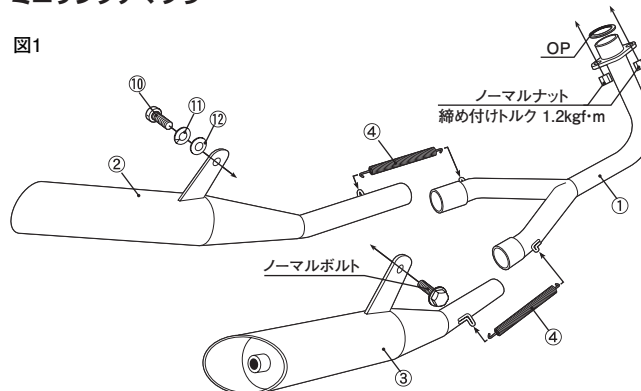



図2

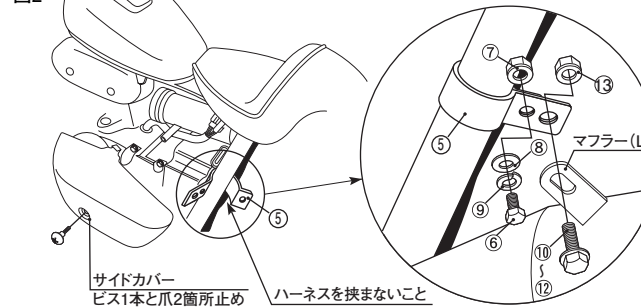

- 1) 図1を参考にして本体とマフラー2本を組み付けておきます。
- 2) 図2を参考にして車両左側に付属ステーを取り付けます。
 - ステーの取り付け
 - ブライヤー2本を使用して、ステーを広げます。
 - 左サイドカバーを取り外し、フレームに巻き込みます。(サイドスタンド感知用のリード線がフレームに添って配線してありますので巻き込まないこと)
 - ブライヤーを使用してステーを閉じ、付属のボルトで取り付けます。(フレームに傷がつく可能性があります。避けたい方は別売のラバーなどをステーと一緒に巻いて下さい。)
- 3) マフラーガスケットを装着して、マフラーを車両に仮止めます。(右側はノーマルボルトを使用して下さい)
 - ※車両に取り付けると左右のマフラーの高さが違います。
- 4) 位置決め後、全てのネジを締め込みます。

| パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい) | | |
|----------------------------------|-------------------|-----|
| 図番号 | パーツ名 | 個数 |
| 1 | ミニサタナマフラー-エキパイ | × 1 |
| 2 | ミニサタナマフラー (L) | × 1 |
| 3 | ミニサタナマフラー (R) | × 1 |
| 4 | マフラーズプリング 10 × 75 | × 2 |
| 5 | ステー | × 1 |
| 6 | M6 × 25 ボルト | × 1 |
| 7 | M6 フランジ付ナット | × 1 |
| 8 | M6 ワッシャ | × 1 |
| 9 | M6 スプリングワッシャ | × 1 |
| 10 | M8 × 20 六角ボルト | × 1 |
| 11 | 8mm スプリングワッシャ | × 1 |
| 12 | 8mm ワッシャ | × 1 |
| 13 | M8 フランジ付ナット | × 1 |

ミニコンボイマフラー

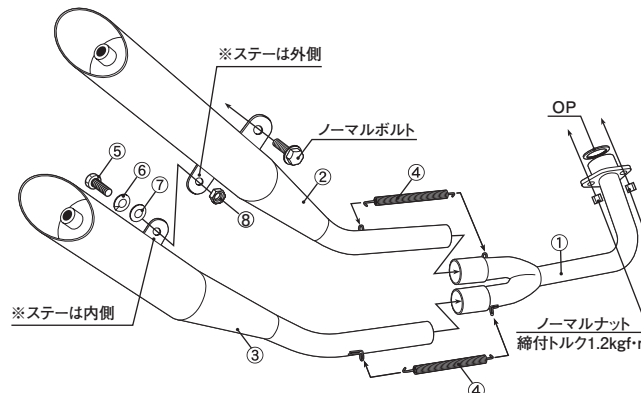

- 1) 図を参考にして本体とマフラー2本を組み付けておきます。ステーが2箇所付いている方が上、1箇所の方が下です。またステー部の重ね方は、下の方が外側に来る様に重ねて付属のM8ボルトとM8ナットで取り付けます。
- 2) マフラーガスケットを装着して、マフラーを車両に仮止めます。
- 3) 位置決め後、全てのネジを締め込みます。

| パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい) | | |
|----------------------------------|-------------------|-----|
| 図番号 | パーツ名 | 個数 |
| 1 | ミニコンボイマフラー-エキパイ | × 1 |
| 2 | ミニコンボイマフラー (上) | × 1 |
| 3 | ミニコンボイマフラー (下) | × 1 |
| 4 | マフラーズプリング 10 × 75 | × 2 |
| 5 | M8 × 20 六角ボルト | × 1 |
| 6 | 8mm スプリングワッシャ | × 1 |
| 7 | 8mm ワッシャ | × 1 |
| 8 | M8 フランジ付ナット | × 1 |