

## ピボットキャップ

商品コード：523-1123700～50

適合車種：モンキー・ゴリラ（FNo,Z50J-1300017～/AB27-1000001～）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について（必ずお読み下さい）

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

### ●アルマイト製品について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

### ●製品誤差について

車輛の年式、形式などにより、リアブレーキピボットシャフトの突き出し量に誤差があります。したがって、当製品を装着すると車輛側との間に隙間が発生する場合がございますが、不良品ではございませんので、ご了承下さい。

### パッキングリスト

商品コード	パーツ名	個数
-	ピボットキャップ	1
995-0711018	ベータ (β) ピン 18mm	1

### 装着方法

- 1) ノーマルのリアブレーキピボットシャフトにある割りピンを取り外します。(割りピンは使用しません)
- 2) リアブレーキペダルがフレーム側まで入り込んでいる事を確認の上、ピボットキャップを装着します。
- 3) ピボットキャップとシャフト側の穴位置を合わせて、付属のβピンを挿入します。(下図参照)

### 主要工具以外の必要工具

ラジオペンチ

### βピンの取付について

- 1) βピン挿入前に、下記の点に注意して下さい。

### テーピングについて

βピン脱着時、ピボットキャップと干渉しますが、キズを付けにくくする為、(図の黒色部) にテーピングする事をお奨めします。


ベータ (β) ピン

バリ取りをして下さい。  
(先端にバリがあると、挿入できません)

- 2) βピンを図の様にピボットキャップの穴に挿入して下さい。

### 挿入時のポイント!

βピン挿入時、ラジオペンチで、ピンを揺らしながらゆっくり押し込んで下さい。

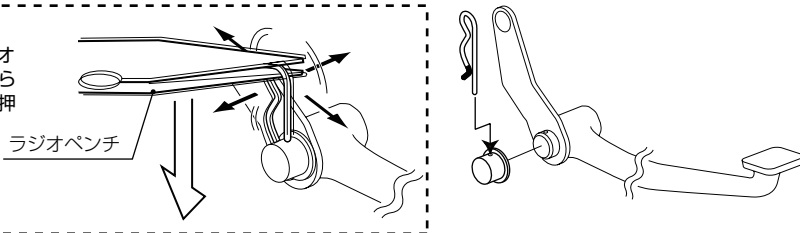

- 3) βピンを図の位置までピボットキャップの穴に挿入して下さい。

ベータ (β) ピン

ピボットキャップ

### 製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

111125 Y-H

〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740

## ピボットキャップ

商品コード：523-1123700～50

適合車種：モンキー・ゴリラ（FNo,Z50J-1300017～/AB27-1000001～）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について（必ずお読み下さい）

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

### ●アルマイト製品について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

### ●製品誤差について

車輛の年式、形式などにより、リアブレーキピボットシャフトの突き出し量に誤差があります。したがって、当製品を装着すると車輛側との間に隙間が発生する場合がございますが、不良品ではございませんので、ご了承下さい。

### パッキングリスト

商品コード	パーツ名	個数
-	ピボットキャップ	1
995-0711018	ベータ (β) ピン 18mm	1

### 装着方法

- 1) ノーマルのリアブレーキピボットシャフトにある割りピンを取り外します。(割りピンは使用しません)
- 2) リアブレーキペダルがフレーム側まで入り込んでいる事を確認の上、ピボットキャップを装着します。
- 3) ピボットキャップとシャフト側の穴位置を合わせて、付属のβピンを挿入します。(下図参照)

### 主要工具以外の必要工具

ラジオペンチ

### βピンの取付について

- 1) βピン挿入前に、下記の点に注意して下さい。

### テーピングについて

βピン脱着時、ピボットキャップと干渉しますが、キズを付けにくくする為、(図の黒色部) にテーピングする事をお奨めします。


ベータ (β) ピン

バリ取りをして下さい。  
(先端にバリがあると、挿入できません)

- 2) βピンを図の様にピボットキャップの穴に挿入して下さい。

### 挿入時のポイント!

βピン挿入時、ラジオペンチで、ピンを揺らしながらゆっくり押し込んで下さい。

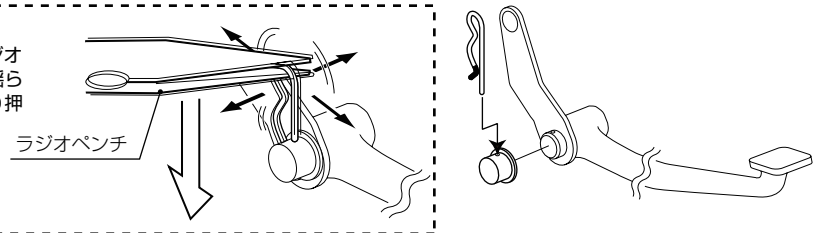

- 3) βピンを図の位置までピボットキャップの穴に挿入して下さい。

ベータ (β) ピン

ピボットキャップ

### 製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

111125 Y-H

〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740