バッグサポート（オプションパーツ）		
商品コード	80-655-13001	
適合車種	モンキー 125（JB02/JB03/JB05）	
備考	当社製グラブバー（80-653-13000/80-653-13001）、リアキャリアー（80-539-13002/80-539-13003）用のオプションパーツです。バッグなど荷重のかかる物は、上記のパーツに固定してご使用ください。バッグサポート装着時は、必ずグラブバーまたはリアキャリアーと併用してください。	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。

製品、装着について（必ずお読み下さい）

- ●当製品はノーマル車両に取り付けることを前提としています。
- ●このパーツは車種専用に設計されているため、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- ●組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者または、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

バッグサポートは鞄などがリアホイールへの巻き込みを防止し、車両との適切な間隔を確保するためのサポートパーツです。バッグは別途、グラブバーやリアキャリアーに固定してください。
バッグサポートにロープやタイダウンをかけて車両に固定したり、移動させたりといった無理な力をかけないで下さい。当製品や周辺パーツが破損するおそれがあります。
バッグサポート部分に規定重量以上の積載又は荷重をかけないで下さい。 破損する恐れがあります（耐荷重量：2.0kg 以下）バッグはグラブバーやリアキャリアーに固定してください。

パッキングリスト（図の番号と照合して作業を進めて下さい）

図記号	パーツ名		商品コード	個数	備考
1	バッグサポート (L/BK)	モンキー 125	655-1300101	x1	
2	フランジキャップボルト	M8x25	-	x1	補修 K-CON 0900-082-40003（入数 2）
3	平ワッシャ	8x16x1.2	090-0900008	x2	
4	フランジ付ロックナット	M8-P1.25	-	x1	補修 K-CON 0900-001-00020（入数 2）
5	スペーサーカラー	8.2x18x8mm	-	x1	補修 K-CON 0900-093-00015（入数 1）

純正パーツの取り外し

○左リアショックマウントナットと外側のワッシャ 1 枚を取り外します。

○シートを取り外します。

取付手順

1）シートレールにあるステーと、リアショックマウント位置に当製品を仮り付けし、付属の M8 ボルトで固定して下さい。

※ボルトの締め付けは、全体を調整しながら交互に締め付けてください。

一箇所ずつの締め付けは、正常に装着できない場合があります。

2）取り外したシートを元に戻します。

製品の保証について

- ●製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

250714 M-T

株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3 丁目 8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

バッグサポート装着位置

※装着または使用時には、グラブバーやリアキャリアー等との同時装着が必要です。

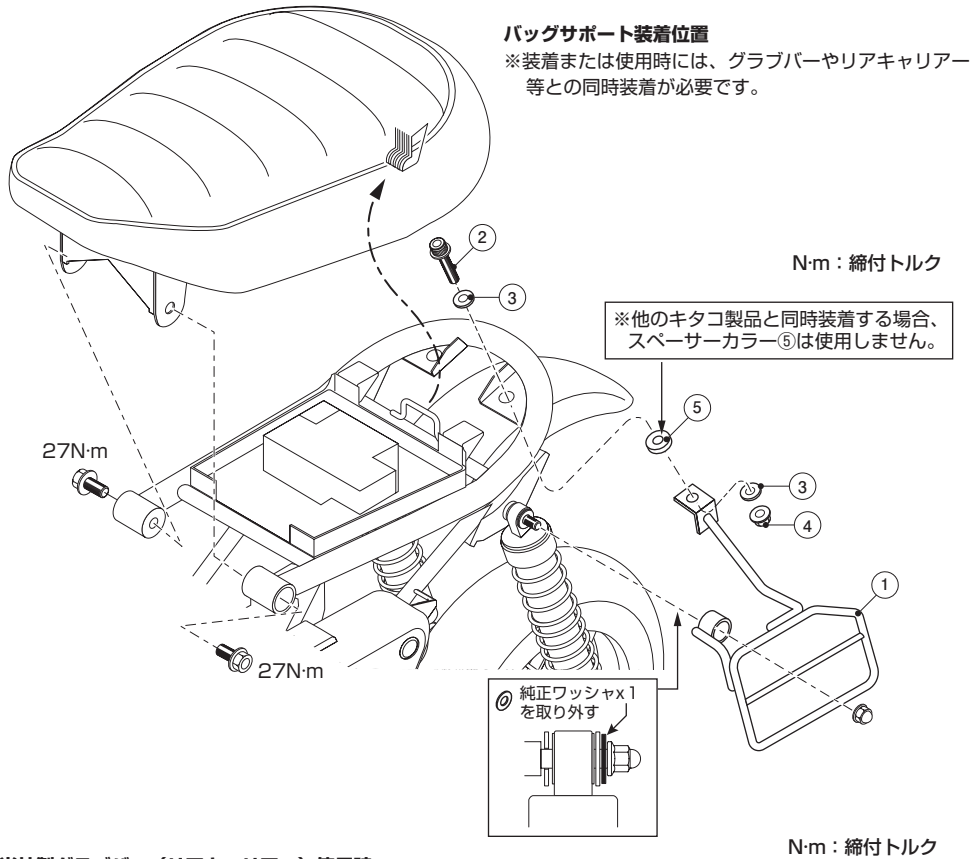

当社製グラブバー（リアキャリアー）使用時

・実際はバッグサポート装着時に、グラブバーやリアキャリアーを取り外す必要はありません。
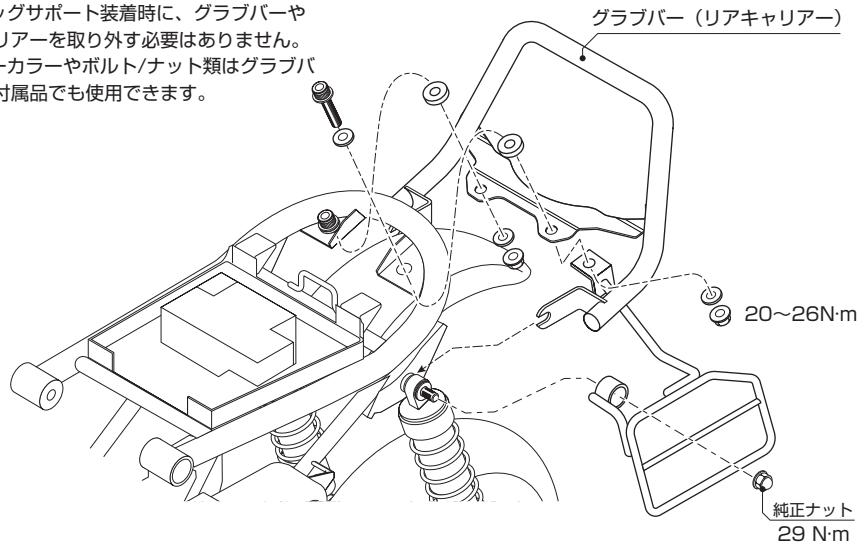
・スペーサーカラーやボルト/ナット類はグラブバーなどの付属品でも使用できます。