

# 適合表

ノーマルの補修やスプロケットの歯数 (T数) を変更して性能を自分好みに!



ドライブスプロケットT数 (リア)



ドライブスプロケットT数 (フロント)

÷

**減速比**

この数値を小さくしていくと.. <<


一般的に「ロング化」と言い、最高速重視となります。

<<この数値を大きくしていくと..

一般的に「ショート化」と言い、加速重視となります。

## スプロケットを大きくしすぎると..

A. クランクケースやスプロケットカバーにスプロケット、チェーンが干渉して装着できない。フロントスプロケットは、エンジンにより装着できるT数に限りがあります。また一部の車種では、当社製ワイドチェーンガイドプレートを装着すると、ノーマルより大きいT数が装着可能となるモデルもあります。

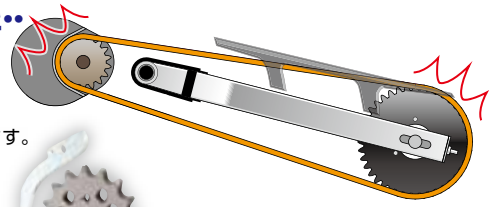


ワイドチェーンガイドプレート


B. チェーンカバー (ケース) に干渉してしまう。チェーンカバー (ケース) 取り外すか、干渉部分のカットが必要となります。

## スプロケットを小さくしすぎると..

チェーンとチェーンスライダの接触範囲が増える。チェーンの耐久性が落ちる場合があります。

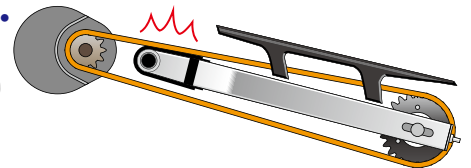


## T数を変えることその他注意点

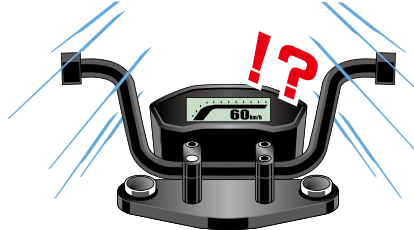

スピードメーターの速度表示が狂う。トランスミッションに速度センサーが設置している車両はスプロケットのT数を変えるとスピードメーターの速度表示が狂います。その場合、速度パルス変換ユニットを使用すると速度表示を補正することが可能です。

速度パルス変換ユニット

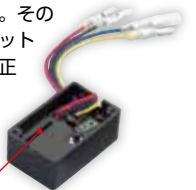

## ホンダ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
MBX50	82-83	AC03 全車種	1010	14		43	420 × 118L	
MBX50	84-86	AC08 全車種	1010	14		43	420 × 118L	
NS50F エアロ	87-	AC08 全車種	1010	14	1036 1064	41	420 × 116L	
NS50F エアロ (415 コンバート)	87-	AC08 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
NSR50	87-88	AC10-1000012 ~	1010	14	1036 1064	40	420 × 106L	
NSR50	89-	AC10-1200001 ~	1010	14	1036 1064	42	420 × 108L	
NSR50 (415 コンバート)	89-	AC10 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
NS-1	91-98	AC12 全車種	1010	14	1036 1064	41	420 × 128L	
NS-1 (415 コンバート)	91-98	AC12 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
NS50R			1010		1036 1064		420	
NS50R (415 コンバート)			1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
NSR MINI			1010		1036 1064		420	
NSR MINI (415 コンバート)			1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
CRM50	88-92	AD10 全車種	1010	15		47	420 × 116L	
CRM50	93-	AD13 全車種	1010	15		47	420 × 116L	
CB50	75	CB50 全車種	1010	14	1015	42	420 × 102L	
R&P	77	CY50 全車種	1010	13	1015	43	420 × 96L	
XE50/- II	76-	CE50 全車種	1010	13	1015	44	420 × 98L	
XL50S	80	AD03 全車種	1010	13	1015	44	420 × 98L	
ノーティードックス	76	CY50 全車種	1010	14	1015	42	420 × 96L	
エイブ 50	01-07	FNO,AC16-1000001 ~ 1599999	1010	14	1015	46	420 × 110L	
エイブ 50 タイプ D	09	AC18 全車種	1010	14	1036 1064	46	420 × 110L	
エイブ 50 タイプ D (415 コンバート)	09	AC18 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
エイブ 50 (FI車)	08-	FNO,AC16-1600001 ~	1010	14	1015	46	420 × 110L	
XR50 モタード	05-07	AD14 全車種	1010	14	1036 1064	46	420 × 116L	
XR50 モタード (415 コンバート)	05-07	AD14 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
ドリーム 50	97-	AC15 全車種	1010	16		43	420 × 112L	
モンキー	74-	FNO,Z50J-1000001 ~	1010	12		37	420 × 76L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー (遠心クラッチ)	79-	FNO,Z50J-1300017 ~	1010	12	1083	37	420 × 76L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー / コリラ	79-	FNO,Z50J-1300017 ~	1010	12	1083	31	420 × 72L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー / コリラ	92-	FNO,Z50J-2000001 ~	1010	13	1083	31	420 × 74L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー / コリラ	99-	FNO,AB27-1000001 ~ 1899999	1010	13	1083	31	420 × 74L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー (FI車)	09-	FNO,AB27-1900001 ~	1010	13	1083	31	420 × 74L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキーバハ	91-	FNO,Z50J-1800001 ~	1010	13	1083	31	420 × 80L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー R	87-	AB22 全車種	1010	15	1015	37	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モンキー RT	88-	AB22 全車種	1010	15	1015	37	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ダックス 50	69-	ST50 全車種	1010	15/14	1015	38/41	420 × 88L/90L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ダックス 50	95-	AB26 全車種	1010	14	1015	40	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
シャリー 50	72-	FNO,CF50-1000002 ~	1010	15	1015	36/38	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
シャリー 50		FNO,CF50-2000002 ~ 3422907	1010	15	1015	38	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
シャリー 50	88-97	FNO,CF50-3500002 ~	1010	14	1015	38	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ジャズ	86-	AC09 全車種	1010	14	1015	43	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
マグナ 50	97-	FNO,AC13-1000001 ~	1010	15	1015	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
モトラ	82	AD05 全車種		15	1015	40	420 × 94L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ジョルカブ	99-01	AF53 全車種	1010	14	1015	33	420 × 78L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ソロ	03-	AC17 全車種	1010	13		42	420 × 116L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
CD50	79-	FNO,CD50-1300001 ~	1010	13	1086	42	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
CD50/ ベンリィ 50S/ ベンリィ CL50	96-	FNO,CD50-2200005 ~	1010	13	1086	42	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 STD/DX	81-91	FNO,C50-8000049 ~ 0095210	1010	13	1086	40	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 STD プロ / スーパー DX / 赤カブ / スーパーカスタム / ビジネス / カスタム	82-92	FNO,C50-8500601 ~ 0095210	1010	13	1086	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 DX/STD	92-99	FNO,C50-0200001 ~	1010	13	1086	40	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可

※フロント (ドライブ) スプロケットの適合番号は商品コード NO.530-XXXX・・・・、リヤ (ドリブン) スプロケットは 535-XXXX・・・・の X の部分に当てはまる番号です。

※記載している T 数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ホンダ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
スーパーカブ 50 ビジネス / カスタム	92-00	FNO.C50-0200001 ~	1010	13	1086	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 DX/STD/ ストリート	00-07	FNO.AA01-1000001 ~	1010	13	1086	40	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 カスタム	02-07	FNO.AA01-1300001 ~	1010	13	1086	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 DX/STD (FI車)	08	FNO.AA01-1700001 ~	1010	13	1086	40	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 カスタム (FI車)	08	FNO.AA01-1700001 ~	1010	13	1086	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 50 STD (FI車)	12-	AA04 全車種	1010	13	1151 1424	46	420 × 106L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 50- プロ (FI車)	12-	AA04 全車種	1010	13	1151 1424	43	420 × 104L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 50 STD (FI車)	18-22	AA09 全車種	1010	13	1151 1424	46	420 × 106L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 50- プロ (FI車)	18-22	AA07 全車種	1010	13	1151 1424	43	420 × 104L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
リトルカブ	97-99	FNO.C50-4300001 ~	1010	14	1086	39	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
リトルカブ	00-07	FNO.AA01-3000001 ~ 3999999	1010	14	1086	39	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
リトルカブ セル付	97-99	FNO.C50-4300001 ~	1010	14	1086	41	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
リトルカブ セル付	00-07	FNO.AA01-3000001 ~ 3999999	1010	14	1086	41	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
リトルカブ (FI車)	08-	FNO.AA01-4000001 ~	1010	14	1086	39	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
リトルカブ (FI車) セル付	08-	FNO.AA01-4000001 ~	1010	14	1086	41	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ブレスカブ	88-89	FNO.C50-9639607 ~ 9999999	1010	13	1198	42T	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ブレスカブ	92-99	FNO.C50-0000001 ~	1010	13	1198	42T	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ブレスカブ	00-07	FNO.AA01-1000001 ~ 1699999	1010	13	1198	42T	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
ブレスカブ (FI車)	08-	FNO.AA01-1700001 ~	1010	13	1198	42T	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
クロスカブ 50	18-22	AA06 全車種	1010	13	1151 1424	43	420 × 104L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
CRF50F	04-	AE03 全車種		14			420 × 78L	
XR50R		AE03 全車種					420	
ダックス 70	69-	ST70 全車種	1010	15/14	1015	35/45	420 × 90L/92L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
シャリー 70		FNO.CF70-2000003 ~	1010	15	1015	36	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
シャリー 70	79-	FNO.CF70-2300007 ~	1010	15	1015	33	420 × 88L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 70 デラックス / スーパーカスタム	86-	FNO.C70-8500001 ~	1010	14	1086	36	420 × 96L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
CRF70F	04-	DE02 全車種		15			420 × 86L	
XR70R		FNO.DE02-1000001 ~ 1299999	1010				420	
XR70R		FNO.DE02-1300001 ~		15			420 × 86L	
XE75/- II	76-	CE75 全車種	1010	14	1015	36	420 × 94L	
MBX80 インテグラ	83-	HC04 全車種	1010	15		36	420 × 116L	
NSR80	87-99	HC06 全車種	1010	16	1036 1064	35	420 × 104L	
NSR80 (415 コンバート)	87-99	HC06 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
CR80R	91	HE04-1700001 ~		15		49	420 × 116L	
CRM80	88-92	HD11 全車種	1010	15		46	420 × 116L	
CRM80	93-	HD12 全車種	1010	15		46	420 × 116L	
MH80R							420	
XL80S	80	HD04 全車種	1010	15	1015	38	420 × 90L	
CD90	80-	FNO.HA03-1000003 ~	1010	15	1086	42	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
CD90/ ベンリィ 90S	96-	FNO.HA03-1600005 ~	1010	14	1086	35	420 × 96L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 90 デラックス / スーパーカスタム	74-	FNO.C90-3000006 ~	1010	14	1086	40	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 90 デラックス / スーパーカスタム		FNO.C90-5000003 ~	1010	14	1086	40	420 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
スーパーカブ 90 デラックス / スーパーカスタム	80-	HA02 全車種	1010	15	1086	39	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可
エイブ 100	02-09	HC07 全車種	1010	15	1015	33	420 × 104L	
エイブ 100 タイプ D	09	HC13 全車種	1010	15	1036 1064	33	420 × 104L	
エイブ 100 タイプ D(415 コンバート)	09	HC13 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要

※フロント (ドライブ) スプロケットの適合番号は商品コード NO.530-XXXX・・・・、リヤ (ドリブン) スプロケットは 535-XXXX・・・・の Xの部分に当てはまる番号です。

※記載している T数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ホンダ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
XR100 モタード	05-08	HD13 全車種	1010	15	1036 1064	33	420 × 110L	
XR100 モタード (415 コンパート)	05-08	HD13 全車種	1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
NSF100			1010		1036 1064		420	
NSF100 (415 コンパート)			1015		1418		415	※ドライブチェーンの交換が必要
スーパーカブ 110	09-	JA07 全車種	1010	14	1151 1424	34	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110	18-20	JA44 全車種	1444	14	1444	35	428 × 100L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110 (420 コンパート)	18-20	JA44 全車種	1010	14	1151 1424	35	420	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110	22-	JA59 全車種	1444	14	1444	35	428 × 100L	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110 (420 コンパート)	22-	JA59 全車種	1010	14	1151 1424	35	420	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110 (FI 車)	12-	JA10 全車種	1010	14	1151 1424	35	420 × 100L	※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110 プロ	09-	JA07 全車種	1010	14	1151 1424	30	420 × 96L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可
スーパーカブ 110- プロ	18-20	JA42 全車種	1444	14	1449	30	428 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110- プロ	22	JA61 全車種	1444	14	1449	30	428 × 98L	※ T 数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度ハルス変換ユニットの設定なし) ※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ 110- プロ (FI 車)	12-	JA10 全車種	1010	14	1151 1424	30	420 × 98L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可
クロスカブ 110	18-21	JA45 全車種	1444	14	1444	37	428 × 102L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
クロスカブ 110 (420 コンパート)	18-21	JA45 全車種	1010	14	1151 1424	37	420	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
クロスカブ 110	22-	JA60 全車種	1444	14	1444	37	428 × 102L	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
クロスカブ 110 (420 コンパート)	22-	JA60 全車種	1010	14	1151 1424	37	420	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
クロスカブ 110 (FI 車)	13-	JA10 全車種	1010	14	1151 1424	37	420 × 102L	※フロントスプロケットは 16T まで使用可 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
グロム	13-16	JC61 全車種	1010	15	1151 1424	34	420 × 106L	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
グロム (428 コンパート)	13-16	JC61 全車種	1444		1444		428	※ T 数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要 ※フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※ドライブチェーンの交換が必要

※フロント (ドライブ) スプロケットの適合番号は商品コード NO.530-XXXX・・・・、リヤ (ドリブン) スプロケットは 535-XXXX・・・・の X の部分に当てはまる番号です。

※記載している T 数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンパートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ホンダ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
グロム	17-20	JC75 全車種	1010	15	1151 1424	34	420 × 106L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
グロム (428 コンバート)	17-20	JC75 全車種	1444		1444		428	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※ ドライブチェーンの交換が必要
グロム	21-23	JC92-1000001 ~ 1199999	1010	15	1452	38	420 × 108L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
グロム	21-23	JC92-1000001 ~ 1199999	1010	15	1452	38	420 × 108L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度バルス変換ユニットの設定なし) ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
モンキー 125/ABS	18	JB02 全車種	1010	15	1151 1424	34	420 × 98L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
モンキー 125/ABS (428 コンバート)	18	JB02 全車種	1444		1444		428	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※ ドライブチェーンの交換が必要
モンキー 125 ABS	22	JB03 全車種	1010	14	1452	37	420 × 98L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
ダックス 125	23-	JB04 全車種	1010	15	1151 1424	34	420 × 106L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
ダックス 125 (428 コンバート)	23-	JB04 全車種	1444		1444		428	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要 ※ ドライブチェーンの交換が必要
スーパーカブ C125	18	JA48 全車種	1010	14	1151 1424	36	420 × 106L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットの15T以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ C125	22	JA58 全車種	1010	14	1151 1424	35	420 × 106L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットの15T以上はワイドチェーンガイドプレート必要
スーパーカブ C125	24	JA71 全車種	1010	14	1151 1424	35	420 × 106L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度バルス変換ユニットの設定なし) ※ フロントスプロケットの15T以上はワイドチェーンガイドプレート必要
CT125 ハンターカブ	20-	JA55 全車種	1444	14	1444	39	428 × 108L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
CT125 ハンターカブ	23	JA65 全車種	1444	14	1444	38	428 × 108L	※ T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※ フロントスプロケットのノーマルT数以上はワイドチェーンガイドプレート必要
XLR200R	93-	MD29 全車種		13	1632	42	520 × 106L	
NSR250	86-87	MC16 全車種		15	1632	42	520 × 108L	
CBR250R	88-89	MC19 全車種	1673	17		54	428 × 136L	
CBR250RR	90-94	MC22 全車種	1673	17		52	428 × 134L	
ホーネット 250	96-01	MC31 全車種		14	1632	45	520 × 110L	
ジェイド 250	91-	MC23 全車種		14	1632	42	520 × 112L	
VT250/インテグラ	82-85	MC08 全車種		14	1632	45	520 × 104L	
VT250F	86-	FNO,MC15-1000001 ~		14	1632	45	520 × 104L	
VTZ250	87-	FNO,MC15-1021001 ~		14	1632	43	520 × 104L	
VTZ250	88-	FNO,MC15-1055001 ~		14	1632	41	520 × 104L	
VTR250	97-	FNO,MC33-1000001 ~		14	1632	41	520 × 104L	
VTR250 /-F	07-	FNO,MC33-1200001 ~		14	1632	41	520 × 104L	
スパーダ 250	88-	MC20 全車種	1673	17		54	428 × 132L	

※フロント (ドライブ) スプロケットの適合番号は商品コードNO.530-XXXX・・・・、リヤ (ドリブン) スプロケットは 535-XXXX・・・・のXの部分に当てはまる番号です。

※記載しているT数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ホンダ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
ゼルビス 250	91-	MC25 全車種		14	1632	43	520 × 108L	
CB250F	14-17	MC43 全車種	1818	14	1818	36	520 × 108L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要
CB250R	18-	MC52 全車種	1818	14		36	520 × 108L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要
CBR250R	11-13	FNO,MC41-1000001 ~ 1399999	1818	14	1818	38	520 × 108L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要
CBR250R	14-	FNO,MC41-1400001 ~	1818	14	1818	36	520 × 108L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要
CBR250RR	18-23	MC51 全車種	1840	14	1840	41	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要 (MC51-1300001 ~ は速度パルス変換ユニットの設定なし)
CRF250L	17-	MD44-1000001 ~	1840	14		40	520 × 106L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CRF250M	17-	MD44-1000001 ~	1840	14		39	520 × 106L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CRF250 ラリー	17-	MD44-1000001 ~	1840	14		40	520 × 106L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CRF250L<S>	20-23	MD47-1000001 ~	1818	14		40	520 × 120L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CRF250 ラリー <S>	20-23	MD47-1000001 ~	1818	14		40	520 × 120L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
XL-ディグリー 250	91-	MD26 全車種		13	1632	44	520 × 102L	
XL-ディグリー 250	95-	MD31 全車種		13	1632	44	520 × 102L	
レブル 250/ABS/S エディション	17-23	MC49 全車種	1818	14		36	520 × 110L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CL250	23	MC57 全車種	1818	14		37	520 × 110L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。 (速度パルス変換ユニットの設定なし)
CB-1/タイプ 2	89	FNO,NC27-1000001 ~	1672	15		40	525 × 104L	
CB-1/タイプ 2	90-	FNO,NC27-1080001 ~	1672	15		37	525 × 104L	
CB400 フォア	97-01	NC36 全車種	1672	15		42	525 × 110L	
CBR400RR	88-89	FNO,NC23-1020001 ~	1672	15	1634	44	525 × 108L	
CBR400RR	90-94	NC29 全車種	1672	15		39	525 × 102L	
CB400 スーパーフォア	92-98	FNO,NC31-1000001 ~	1672	15		42	525 × 110L	
CB400 スーパーフォアバージョン R	95	FNO,NC31-1350001 ~	1672	15		45	525 × 112L	
CB400 スーパーフォアバージョン S	96-97	FNO,NC31-1450001 ~	1672	15		45	525 × 112L	
CB400 スーパーフォアバージョン S	98	FNO,NC31-1600001 ~	1672	15		42	525 × 110L	
CB400 スーパーフォア	99-01	FNO,NC39-1000001 ~	1672	15		44	525 × 108L	
CB400 スーパーフォア	02-03	FNO,NC39-1030001 ~	1672	15		45	525 × 108L	
CB400 スーパーフォア	04-07	FNO,NC39-1050001 ~	1672	15		44	525 × 108L	
CB400 スーパーフォア	08-	FNO,NC42-1000001 ~	1672	15		44	525 × 108L	
CB400 スーパーボルドール	06	NC39-1200001 ~	1672	15		44	525 × 108L	
CB400 スーパーボルドール	08-	NC42-1000001 ~	1672	15		44	525 × 108L	
VFR400R	89-	NC30 全車種	1672	15		40	525 × 104L	
RVF400	94-	NC35 全車種	1672	15		38	525 × 102L	

## ヤマハ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
GT50	79-80	3M7・4M7	0024	12		43	420 × 94L	
MR50	79-80	3T2・4J8	0024	12		44	420 × 102L	
RD50	79-81	4M9	0024	12		47	420 × 104L	
RX50 (キャストホイール車)	80	4U5		12	0019	47	420 × 110L	
フォーゲル	80	4U7	0024	13		30	420 × 74L	
ポッケ	80	4U1	0024	15		29	420 × 74L	
YSR50	86-88	2AL・2GJ	0024	12		44	420 × 98L	
RZ50	81-85	5R6/1HK	0019	12	0019	49	420 × 106L	
RZ50 (415 コンバート)	81-85	5R6/1HK	0015			415		※ドライブチェーンの交換が必要
RZ50	98-	5FC 全車種	0077	12		49	428 × 110L	

※フロント（ドライブ）スプロケットの適合番号は商品コード NO.530-XXXX・・・・、リヤ（ドリブ）スプロケットは 535-XXXX・・・・の Xの部分に当てはまる番号です。

※記載している T数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ヤマハ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
TZ50	90-	3XM1	0077	12	0077	47	428 × 126L	
TZM50R	94-	4KJ 全車種	0019	13	0019	45	420 × 108L	
TZM50R (415 コンバート)	94-	4KJ 全車種	0015				415	※ドライブチェーンの交換が必要
TZR50	90-92	3TU 全車種	0077	12	0077	47	428 × 126L	
TZR50R	93-	4EU1/2	0077	12	0077	47	428 × 120L	
TZR50R	95-	4EU3/4	0077	12	0077	49	428 × 120L	
TDR50	88-	3FY1	0077	14		46	428 × 106L	※純正サークリップ (99009-18400) 使用
DT50	88-	3LM 全車種	0019	12		48	420 × 108L	
DT50 (415 コンバート)	88-	3LM 全車種	0015				415	※ドライブチェーンの交換が必要
YB50	85-97	58E	0024	11	0019	39	420 × 96L	
YB-1	96-01	58E 全車種	0024	11	0019	39	420 × 96L	
YB-1 フォア	00-06	5JE 全車種	0019	11	0019	39	420 × 98L	
メイト 50	90-07	3AC1 ~ 9/4AT1 ~ 9	0019	12		39	420 × 100L	
TT-R50E	07-	1P66/6B	0019	13	0019	37	420 × 90L	
YSR80	86-88	2GX/3CE	0024	14		37	420 × 98L	
TDR80	88-	3GA 全車種	0077	16		38	428 × 102L	※純正サークリップ (99009-18400) 使用
メイト 80	80	4AW1 ~ 4	0019	13		37	420 × 100L	
TT-R90	99-	5HN1 ~ 4	0019	14		35	420	
RZ125/S	82-84	33X/13W	0625	16		46	428 × 118L	
TZR125	87-93	2RM/3TY 全車種	0625	16		44	428 × 130L	
YBR125	05/06		0077	14		45	428 × 118L	
セロー 225	85-93	1KH・2LN・3RW 全車種・4JG 全車種	0077	15		45	428 × 120L	
セロー 225W	93-96	4JG1-4	0077	15		45	428 × 120L	
セロー 225WE	97-99	4JG5/6	0077	15		45	428 × 120L	
セロー 225WE	00-04	(GB08J) 5MP 全車種	0077	15		45	428 × 120L	
ブロンコ	97/98	5BT1	0077	15		45	428 × 120L	
RZ250R	83-	(29L) 29L		16	0662	42	520 × 110L	
RZ250R	84-	(29L) 1AR・1XG		16	0662	42	520 × 108L	
RZ250RR	86-	(29L) 51L		16	0662	41	520 × 108L	
TDR250	88	2YK1	2620	14	0662	45	520 × 108L	
TZR250	86-88	1KT/2XT1	2620	14	0662	41	520 × 110L	
TZR250/SP	89-90	3MA 全車種	2620	14	0662	43	520 × 112L	
TZR250R/RS/SP/SPR	91-99	3XV 全車種	2620	14		37	520 × 110L	
R1-Z	90-	3XC 全車種	2620	14		45	520 × 114L	
YZF-R25/ ABS	18-21	(RG43J) B0E1・BS81・B3P1/2/7・B3P2・B6P1/3/5	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度パルス変換ユニットが必要
YZF-R25/ ABS	15-18	(RG10J) 1WD・2WD 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
YZF-R25 ABS	22-23	(RG74J) B1X 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
MT-25	15-17	(RG10J) B04 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
MT-25	18-19	(RG43J) B1E1/2	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
MT-25	20-21	(RG43J) B4W2/B4W3	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
MT-25	22	(RG74J) BGJ 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
ルネッサ 250	96-	4DN 全車種	2620	15		45	520 × 106L	
SRV250/S	92-93	4DN 全車種	2620	15		45	520 × 106L	
WR250R	07-16	(DG15J) 3D7 全車種		13	1632	43	520 × 108L	
WR250X	08-16	(DG15J) 3D7 全車種		13	1632	42	520 × 108L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
YZF-R3 ABS	15-18	(RH07J) B02 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
YZF-R3 ABS	18-21	(RH13J) BR55・B7P2・B7P9・B7PE・B7PL	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
YZF-R3 ABS	22-23	(RH21J) B2XB/B2XM	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)
MT-03	16-17	(RH07J) B05 全車種	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度パルス変換ユニットの設定なし)

※フロント（ドライブ）スプロケットの適合番号は商品コードNO.530-XXXX・・・、リヤ（ドリブン）スプロケットは 535-XXXX・・・の Xの部分に当てはまる番号です。

※記載している T数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。

## ヤマハ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
MT-03	18-19	(RH13J) B0B1/2	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
MT-03	20-21	(RH13J) B6W7/B6WC	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
MT-03	23-	(RH21J) BEV4	0770	14	0770	43	520 × 112L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
RZ350R	83-	29K		17	0662	40	520 × 106L	
RZ350RR	84-	52Y		17	0662	40	520 × 106L	
FZR400/-R	86-89	1WG 全車種		15	0662	44	520 × 104L	
XJR400/-S/-R/-R II	93-07	4HM 全車種		15	0662	45	520 × 110L	

## スズキ車 スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
マメタン	81	OR50 全車種	0024	13		43	420 × 112L	
K50		FNO,K50-257243 ~	0024	13		35	420 × 104L	
エボ	94-	PV50 全車種	0024	14		35	420 × 88L	
RG50 Γ	82-87	FNO,NA11A-100001 ~	2003	12		44	420 × 116L	
RG50 Γ	88-89	FNO,NA11A-171154 ~	2003	12		43	420 × 116L	
ウルフ (TV50)	90-	NA11A 全車種	2003	12		43	420 × 116L	
ハスラー 50 (TS50W)	83-86	SA11A 全車種	2003	12		46	420 × 120L	
コレダスクランブラー 50	98-	FNO,LA13A-100001 ~	0024	13		36	420 × 106L	
コレダスポーツ 50	98-	FNO,K50-398699 ~	0024	13		35	420 × 104L	
ギャグ 50	86-	LA41A 全車種	0024	14		37	420 × 112L	
バーティ 50	83-	FNO,BA41A-100001 ~	0024	12		39	420 × 98L	
バーティ 50	04-	FNO,BA42A-100001 ~	0024	12		39	420 × 98L	
バーティ 50	08-	FNO,BA43A-100001 ~	0024	12		41	420 × 98L	
GS50	05-	NA41A 全車種	0024	13		41	420 × 98L	
GSX-R125	18-21	DL33B 全車種	2440	14	2440	45	428 × 122L	※ T数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要
GSX-S125	18-21	DL32B 全車種	2440	14	2440	45	428 × 122L	※ T数変更の場合は速度ハルス変換ユニットが必要
GSX-R125	22	DL32D-100006 ~	2440	14	2440	45	428 × 122L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
GSX-S125	22	DL32D-500007 ~	2440	14	2440	45	428 × 122L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
ジクサー 150	17-19	NG4BG 全車種	2440	15	2440	45	428 × 132L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
ジクサー 150	20-21	ED13N-100001 ~	2440	15	2440	45	428 × 132L	※ T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度ハルス変換ユニットの設定なし)
RGV250 Γ	88	VJ21A 全車種	2620	15	2620	46	520 × 114L	
RGV250 Γ /-SP	90	VJ22A 全車種	2620	14	2620	44	520 × 114L	
RGV250 Γ -SP	96-99	VJ23A 全車種		14	2620	46	520 × 114L	
ウルフ 250	88-	VJ21A 全車種	2620	15	2620	46	520 × 114L	
GSX-R250	87-88	GJ72A 全車種	2615	13		47	520 × 108L	
GSX-R250R/-SP	89-	GJ73A 全車種	2615	14	2620	48	520 × 112L	
コブラ 250	89-	GJ73A 全車種	2615	14	2620	48	520 × 112L	
DR250S/-SH/-SHE	90-	SJ44A 全車種		13	2620	49	520 × 112L	
イナズマ 400	97-99	GK7BA 全車種	2620	14		49	520 × 114L	
GSR400	06-	GK7DA 全車種	2620	14		47	520 × 112L	
GSR400	09-	GK7EA 全車種	2620	14		47	520 × 112L	
SV400/S	98-	VK53A 全車種	2620	15		45	520 × 108L	
グラディウス 400	09-	VK58A 全車種	2620	15		44	520 × 112L	
DR-Z400S	01-06	SK43A 全車種		15	2620	43	520 × 110L	
DR-Z400SM	05-09	SK44A 全車種		15	2620	41	520 × 110L	

※フロント（ドライブ）スプロケットの適合番号は商品コードNO.530-XXXX・・・・、リヤ（ドリブン）スプロケットは 535-XXXX・・・・のXの部分に当てはまる番号です。

※記載しているT数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。



## カワサキ車スプロケット適合表

車種名	年式	形式	フロント		リヤ		チェーン	備考
			適合	T数	適合	T数		
AR50/-2/-S	81-	AR050A 全車種	4021	13		46	420 × 116L	
KS-1	88-89	MX050A 全車種	4021	14		40	420 × 106L	
KSR-1	90-98	MX050B 全車種	4021	13		49	420 × 112L	
AR80-2	81-90	AR080A 全車種	4021	15		43	420 × 114L	
KS-2	88-89	MX080A 全車種	4021	15		30	420 × 100L	
KSR-2	91-98	MX080B 全車種	4021	15		40	420 × 108L	
KSR110	03-08	KL110A 全車種	4021	15	4021	31	420 × 100L	
KLX110	02-	FNO,LX110A-000001 ~	4021	14	4021	37	420 × 88L	
KLX110	02-	FNO,LX110A-A08133 ~	4021	14	4021	33	420 × 86L	
Dトラッカー 125	10-15	LX125D 全車種	4025	14	4025	44	428 × 122L	
KLX125	10-16	LX125C 全車種	4025	14	4025	47	428 × 124L	
Z125-プロ	16-21	BR125H 全車種	4021	14	4021	30	420 × 100L	※フロントスプロケットのノーマルT数以上はチェーンガイドプレートの取り外しと、スプロケットカバーの下部切削加工が必要 ※T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要 ※リヤスプロケットは25T以下使用不可
GPZ250R	86	EX250E 全車種		14	0770	42	520 × 104L	
ZZR250	90-99	FNO,EX250H-000001 ~		14	0770	47	520 × 108L	
ZZR250	02-03	FNO,EX250H-085001 ~		14	0770	44	520 × 106L	
ZZR250	04-	FNO,EX250H-A00003 ~		14	0770	44	520 × 106L	
ニンジャ 250R	08-12	EX250K 全車種		14	0770	43	520 × 106L	
ニンジャ 250/ABS	13-17	EX250L 全車種		14	0770	44	520 × 108L	※T数変更の場合は速度バルス変換ユニットが必要
ニンジャ 250	18-22	EX250P 全車種		14	0770	40	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
ニンジャ 250	23	FNO,EX250Y-A33611-		14	0770	40	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
ニンジャ 250	24	FNO,EX250Y-A37511-		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z250	13-17	ER250C 全車種		14	0770	44	520 × 108L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z250	19-22	EX250P 全車種		14	0770	44	520 × 108L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z250	23	EX250Y-A33671-		14	0770	44	520 × 108L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z250	23	EX250Y-A37491-		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
エリミネーター 250/LX/SE	87-97	EL250A 全車種		14	0770	44	520 × 114L	
エリミネーター 250V	98-99	FNO,VN250A-000001 ~		14	0770	45	520 × 116L	
エリミネーター 250V	00-	FNO,VN250A-010001 ~		15	0770	44	520 × 116L	
ニンジャ 250SL/ABS	15-	BX250A 全車種		14	0770	42	520 × 104L	
Z250SL	16-17	BR250E 全車種		14	0770	42	520 × 104L	
EX-4	94-95	EX400B 全車種		16	0770	42	520 × 104L	
ゼファー 400	89-95	FNO,ZR400C-000001 ~		16	0770	41	520 × 108L	
ゼファー 400 χ	96	FNO,ZR400C-300001 ~		16	0770	43	520 × 108L	
ゼファー 400 χ	97-07	FNO,ZR400C-308001 ~		16	0770	42	520 × 108L	
ニンジャ 400	18-22	FNO,EX400G-A00121-		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
ニンジャ 400	23-24	FNO,EX400L-AJ9191 ~		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z400	19-	FNO,EX400G-A32831-		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z400	19-22	FNO,ER400D-A36911-		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)
Z400	23-24	FNO,EX400L-AJ9191 ~		14	0770	41	520 × 106L	※T数変更の場合は速度表示が狂います。(速度バルス変換ユニットの設定なし)

※フロント（ドライブ）スプロケットの適合番号は商品コードNO.530-XXXX・・・・、リヤ（ドリブン）スプロケットは535-XXXX・・・・のXの部分に当てはまる番号です。

※記載しているT数、チェーンサイズ、リンク数はノーマルの数値です。

※コンバートタイプはノーマルと比べチェーンサイズを変更するものです。前後のスプロケット及び、ドライブチェーンの交換がまとめて必要となります。