

UNI フィルター KIT No.1/1


商品コード：515-1452100

| | |
|------|---|
| 適合車種 | モンキー 125 (JB03) / グロム (JC92) |
| 備考 | 純正エアクリナーボックスを取り除き、当社製 OIL クーラー KIT を装着可能にするエアクリナーです。 ※燃調セッティングはノーマルエンジン、純正マフラーの組み合わせの場合、セッティングは不要です。 |


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)


- 本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用をお願い致します。
- 当社製 OIL クーラー KIT の装着等、純正エアクリナーケースを外した際の換装パーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用で設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆の発生や強度が劣化します。ご了承下さい。
- ※アルミ製品は経年変化により色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。




当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。




十分な換気をして下さい。作業中は揮発性の高いガソリンを使用します。長時間密閉された室内で作業をしますと身体に有害です。




火気厳禁
作業中は引火性の非常に高いガソリンを使用しますのでタバコ等は厳禁です。



お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
06-6783-5311





エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。



スパークチェックの為、シリンダー外でプラグをスパークさせる行為は、絶対に行わないで下さい。引火し、爆発しますのでご注意下さい。

バックングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)


| 図記号 | パーツ名 | 商品コード | 個数 |
|-----|------------------|------------|------------------|
| 1 | UNI フィルター (Φ 35) | PK-4E | 515-1100020 x1 |
| 2 | シリコンホース | UNI/GROM21 | 515-1452101 x1 |
| | ジョイントパイプ | Φ 35x35 | 515-1300102 (x1) |
| 3 | 吸気温度センサー延長ハーネス | UNI フィルター用 | 360-1300192CN x1 |
| 4 | ステンレスバンド (W9) | 32-50mm | 995-0500050 x2 |
| 5 | (IAT) センサーステー | (吸気温度) ステー | 515-1452103 x1 |
| 6 | (MAP) センサーステー | (吸気圧) ステー | 515-1452104 x1 |
| 7 | キャップボルト | M5x10 | 050-0500010 x2 |
| 8 | 平ワッシャー | 5x12x1.0mm | 090-0900005 x2 |
| 9 | フランジ六角ボルト | M6x12 | 062-0561012 x2 |

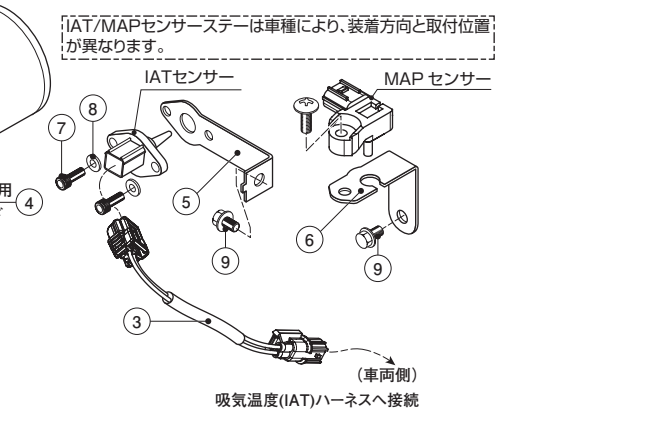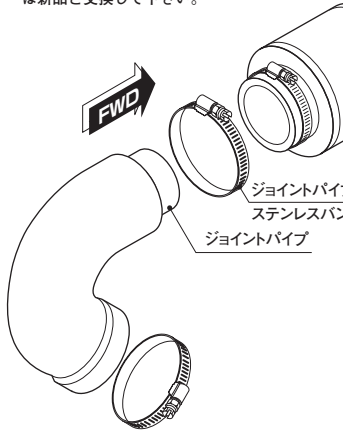


※燃調セッティングはノーマルエンジン、純正マフラーの組み合わせの場合、セッティングは不要です。

エアクリナーケース及び周辺パーツの取り外し (モンキー 125)

1 エアクリナーケースからガーニッシュを前方にずらし取り外します。(図は右側)

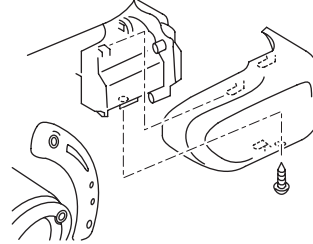


3 エアクリナーケースから外したフューエルドレンホースをタイラップでセンサーのハーネスなどに固定します。

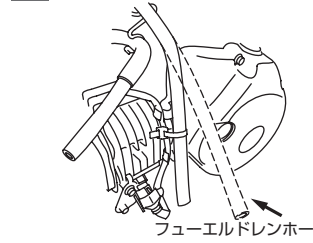

2 吸気温度 (IAT)/ 吸気圧 (MAP) センサーとフューエルドレンホース、クランクケースプリーザホースをエアクリナーケースから外します。


※ 吸気温度 (IAT)/ 吸気圧 (MAP) センサー、クリップナットの一部は再使用します。(※ MAP は車種の形式によっては無い場合があります)

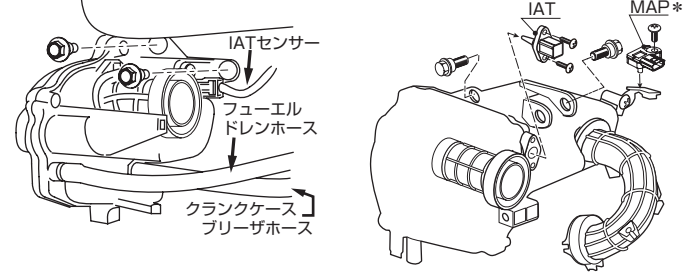


吸気温度 (IAT)/ 吸気圧 (MAP) センサーステーの取付

4 吸気温度 (IAT) センサーをステーに付属ボルトで取り付けます。
M5 ボルト 締付トルク：3.4 N・m (0.3 kgf・m)

4-1 **モンキー 125**
エアクリナーケースの左取り付け位置にセンサーステーを付属ボルト M6x12 で取り付けます。
モンキー 125 IAT センサーステー 取付位置


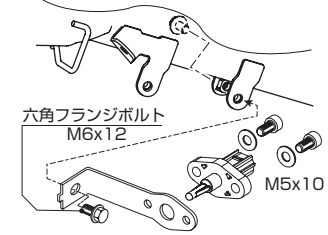


4-1 **グロム (JC92)**
左側のフューエルタンクカバーにセンサーステーを純正ボルト M6 で取り付けます。
※ エアクリナーから取り外した、クリップナットを所定の位置に取り付けます。
グロム (JC92) IAT センサーステー 取付位置

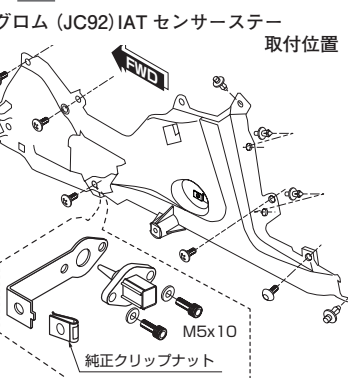

4-2 吸気圧 (MAP) センサーをステーに純正ボルトで取り付けます。(※ MAP は車種の形式によっては無い場合があります)

4-3 エアクリナーケースの右取り付け位置にセンサーステーを付属ボルト M6x12 で取り付けます。

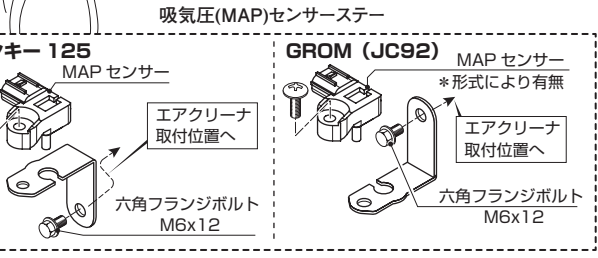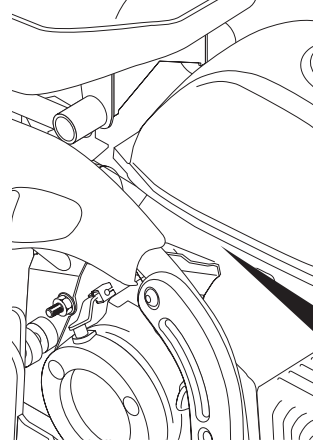

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代金はご容赦下さい。
●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。