

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>アンダーガード</b> No.1/1                       | 商品コード：632-1456000 |
| 適合車種：クロスカブ 110 (JA60) ※ノーマルマフラー、他社製マフラー使用不可 |                   |
| 備考：当社製マフラー使用可 (クラシックダウンマフラー/ミニキャブトンマフラー)    |                   |

この度はキタコ製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はドレスアップパーツにつき、ダメージを軽減させる製品です。(完全にダメージを防ぐ事はできません) また、他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者または、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承ください。

- !** 当製品にロープやタイダウンをかけて車両に固定したり、移動させたりといった無理な力をかけないで下さい。  
当製品や周辺パーツが破損するおそれがあります。
- ⊘** 本製品を利用しての岩の乗り上げや、メンテナンススタンドに載せての整備はできません。  
製品、又は周辺パーツを破損する恐れがあります。


### パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)

| 図記号 | パーツ名                      | 商品コード          | 個数  | 備 考 (締付トルク :N・m)  |
|-----|---------------------------|----------------|-----|-------------------|
| 1   | アンダーガードボディ (本体) モンキー 125  | 632-1300000A   | x1  |                   |
| 2   | FR ベースステー (フロント)          | -              | x1  |                   |
| 3   | L/RH FR サイドステー (L/R フロント) | -              | x2  |                   |
| 4   | RR ベースステー (リア) CC110 JA60 | -              | x1  |                   |
| 5   | LH RR サイドステー (L リア)       | -              | x1  |                   |
| 6   | RH RR サイドステー (R リア)       | -              | x1  |                   |
| 7   | 六角支柱 6x30mm               | 0900-011-06030 | x1  | 10N・m             |
| 8   | ボタンキャップボルト M6x15          | 060-0550015    | x6  | 10N・m ※一部出荷時組込み済み |
| 9   | キャップボルト M6x15             | 060-0500015    | x6  | 10N・m             |
| 10  | ワッシャ 6x13x1.0mm           | 090-0900006    | x15 | ※一部出荷時組込み済み       |
| 11  | ロックナット 6mm                | 001-0540006    | x2  | ※一部出荷時組込み済み       |
| 12  | ワッシャ 8x16x1.2mm           | 090-0900008    | x4  |                   |

### 取付方法 01

#### 取り外し

- クランクケース下のステップバー Assy の取り付けボルト (x4) を外します。
- ※ステップバーは④ RR ベースステーと共締めします。また純正ボルトを再使用します。
- 取り付け方法 02 に続く▶

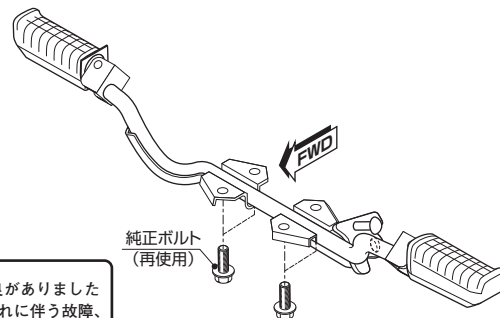

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一方社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月間です。

### 取付方法 02

#### アドバイス!

組付け時、各部調整の為、ボルト、ナットは仮締め状態で装着して下さい。(仮組み途中で本締めするとボルトの穴位置が合わない等、正しく取付できない場合があります) 仮組み完了後、各部調整しながらボルト、ナットを締付トルクを参考に本締めして下さい。

- アンダーガードにぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

