

リアキャリアー

商品コード	(ブラック) 80-539-18270	-
適合車種	CRF250L/ ラリー (FNo,MD47-1000001 ～) ※ CRF250L/ ラリー (MD44 モデル) は使用不可	
備考		

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

製品、装着について（必ずお読み下さい）

- 当製品はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

- キャリアー及びグラブバー部分に車両配送の際のロープやタイダウンの使用等、無理な力をかけないで下さい。リアキャリアー又は周辺パーツを破損する恐れがあります。
- キャリアー部分に規定重量以上の物を積載又は荷重をかけないで下さい。破損する恐れがあります (最大積載量：8.0kg 以下)
- キャリアー及びグラブバーを利用しての車両の持ち上げ等、無理な力を加えない様お願いします。車両の移動や旋回させる場合は補助具としてご使用下さい。


バックングリスト

図記号	パーツ名		商品コード	個数	備考
1	リアキャリアー	ブラック	539-1827101	x1	
2	スペーサーカラー (ブラック)	8.2x18xL8mm	-	x2	補修 k-con：0900-093-02015 (入数 1)
3	スペーサーカラー (ブラック)	8.2x18xL10mm	-	x2	補修 k-con：0900-093-02016 (入数 1)
4	平ワッシャ	8x16xT1.2mm	090-0900008	x4	
5	キャップボルト	M8x35	080-0500035	x2	
6	キャップボルト	M8x65	080-0500065	x2	

リアボックスなどの設置について

ベース取付 推奨例

リアボックスのベースプレートを取り付ける際は、グラブバーとキャリアの積載部中央に来るように設置してください。

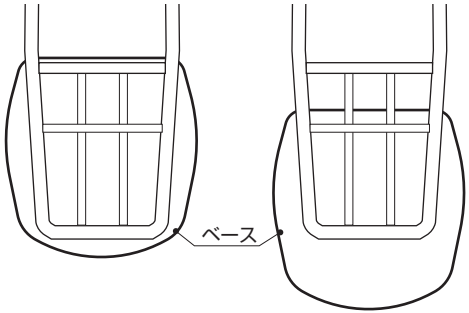

ベース取付 非推奨例


グラブバー部分や車両側フレームの破損の原因となる為ベースを後方寄りに設置しないでください。

■取付手順

(参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

- 1) M8のフックボルト (4カ所) を外します。※ツバ付カラーは再使用します。
- 2) フックボルトの取り付け位置に、キャリアー本体を付属のパーツで仮組みしてください。
- 3) 仮締めしているボルト類は本締めして下さい。最後に各部ぐらつきが無いか、正常に作動するか良く確認してから走行して下さい。

フックボルト / ツバ付きカラー

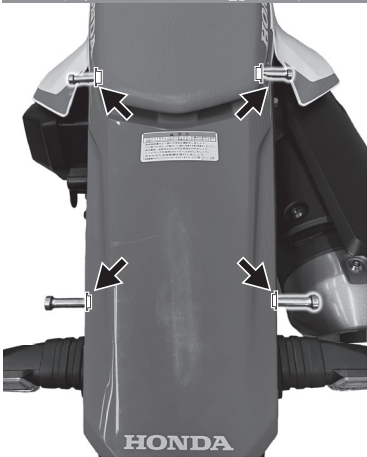


リアキャリアー完成状態




■お手入れについて

使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

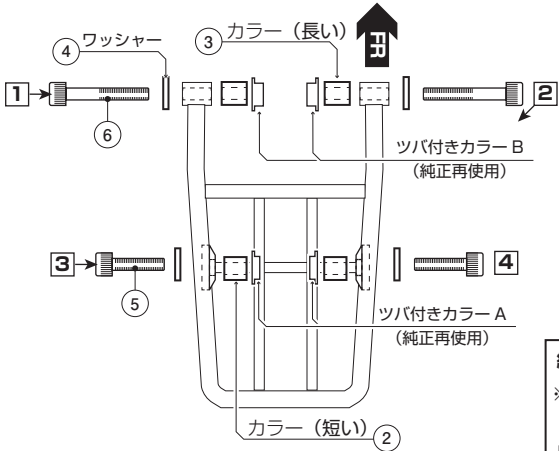

スペーサーカラー位置

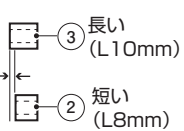

締め付け順序 ①→④

※仮り組み後、ボルト類は本締め順序に従って締め付けて下さい。

M8 ボルト 締めトルク：21N・m

製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後 6 ヶ月です。

250904 Y-H



〒 577-0015

東大阪市長田 3 丁目 8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740