

バッグサポート	
商品コード	80-655-14391
適合車種	スーパーカブ 50 (AA09)・クロスカブ 50 (AA06)・スーパーカブ 110/- ライト (JA44/JA59/JA76) クロスカブ 110/- ライト (JA45/JA60/JA79)
備考	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はノーマル車両に取り付けることを前提としています。
- このパーツは車種専用設計されているため、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者または、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリストパッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)				
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
1	バッグサポート	ブラック	655-1439151	x1
2	キャップボルト	M6x50	060-0500050	x1
3	平ワッシャ	6x13x1.0mm	090-0900006	x1 補修 (K-CON) 0900-090-02004 (入数 10)
4	スプリングワッシャ	6mm	091-0500006	x1 補修 (K-CON) 0900-090-03004 (入数 10)

⚠ バッグサポートは靱などがリアホイールへの巻き込みを防止し、車両との適切な間隔を確保するためのサポートバーです。バッグは別途、リアキャリアーなどに固定してください。

⊘ バッグサポートにロープやタイダウンをかけて車両に固定したり、移動させたりといった無理な力をかけないで下さい。当製品や周辺パーツが破損するおそれがあります。

⊘ バッグサポート部分に規定重量以上の積載又は荷重をかけないで下さい。破損する恐れがあります (耐荷重量：2.0kg 以下) バッグはリアキャリアーなどに固定してください。

### 製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

260224 R-O




株式会社キタコ

〒 577-0015  
東大阪市長田 3 丁目 8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740

### 純正パーツの取り外し

- 本製品の取り付け作業中、リアキャリアの荷紐フック部と干渉します。仮付けの段階で一度キャリアを取り外す、または位置をずらして作業を行ってください。
- テールランプの左ソケットボルト (1 本) と、左リアショックマウントナットとワッシャを取り外します。

### 純正パーツの脱着

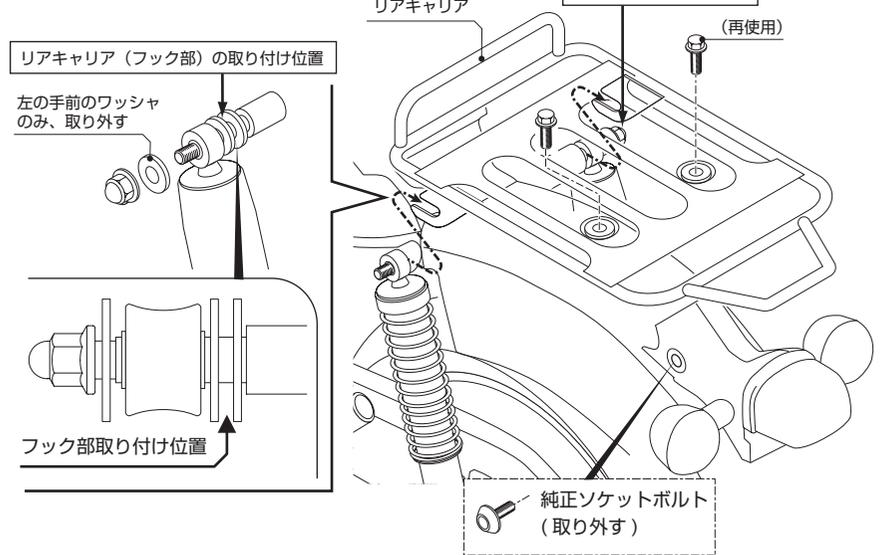

### 取付手順

- 1) サイドバッグサポートを設置しながらキャリアを元の位置に戻します。
- 2) テールランプの左ソケットボルト (1 点) とリアショックマウントの位置に本製品を仮付けて下さい。  
※ボルトの締め付けは、全体を調整しながら交互に締め付けてください。(M6 ボルト側から締め付ける事をお薦めします) 一箇所ずつの締め付けは、正常に装着できない場合があります。
- 3) 最後に規定トルクで締め付ければ完成です。

### サイドバッグサポートの装着

