







スーパーオイルクーラー KIT (3/5 段) フレームマウント type No.1/2		
商品コード	(3 段 / 当社製クラッチカバー / シリンダー対応) 360-1301300	(5 段 / 当社製クラッチカバー / シリンダー対応) 360-1301310
適合車種	モンキー 125 (JB03) ※当社製クラッチカバー / ボアアップシリンダー装着車	
備考	純正のエアクリナーを取り外す必要があります。別途、UNI フィルター KIT (515-1452100) をご使用ください。またブローバイガスのクランクケースブリーザホースは、オイルキャッチタンクやブリーザフィルターなどで対処することをお勧めします。	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用をお願い致します。
- このパーツは燃焼で生じたエンジンオイルの熱を冷却し、熱的トラブルや性能低下を防ぐ冷却パーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- 金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆の発生や強度が劣化します。ご了承ください。
- ※アルミ製品は経年変化により色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。




パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)			3MC	5MC
図記号	パーツ名	商品コード	個数	
1	オイルクーラーステー	360-1301191	x1	x1
2	(MAP) センサーステー (吸気圧) ステー	515-1452104	x1	x1
3	IAT 延長ハーネス 吸気温度センサー用	360-1300192	x1	x1
4	キャップボルト M5x10	050-0500010	x2	x2
5	平ワッシャー 5x12x1.0mm	090-0900005	x2	x2
6	オイルクーラー (3 段コンデンサー)	360-0500100	x1	-
	(5 段コンデンサー)	360-0500200	-	x1
7	フランジ六角ボルト M6x12	062-0561012	x3	x3
8	平ワッシャー 6.5x16x1.6mm	090-0907006	x4	x4
9	グロメット 7.5x9x14x7T	752-9999099	x2	x2
10	グロメットカラー 6.2x7.5xL7	093-0900003	x2	x2
11	キャップボルト M6x25	060-0500025	x2	x2
12	オイルホース 1000mm	991-0000100	x1	x1
13	アルミシーリングワッシャー 10mm	771-0500999	x8	x8
14	ユニオンニップル (ブラック) M10/6mm ホース	990-0900901	x4	x4
15	アルミバンジョーボルト (レッド) M10xP1.25	771-0900900	x2	x2
16	ホースバンド Φ 8 ~ 12	995-0500012	x4	x4
-	MS タイ (ブラック) 結束バンド 100x2.5	700-9200100	x3	x3
-	MS タイ (ブラック) 結束バンド 152x3.5	700-9200152	x4	x4

オプションパーツ


アルミカラー	商品コード
(レッド)	616-1452220
(ブラック)	616-1452250
(シルバー)	616-1452260



完成イメージ

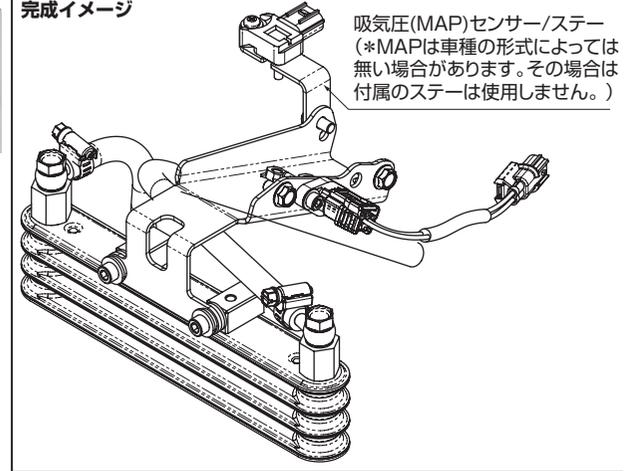


※付属されていないパーツは基本的に純正パーツを再使用します。再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
※取り付けの詳細は別紙 No.2 の手順をご覧ください。

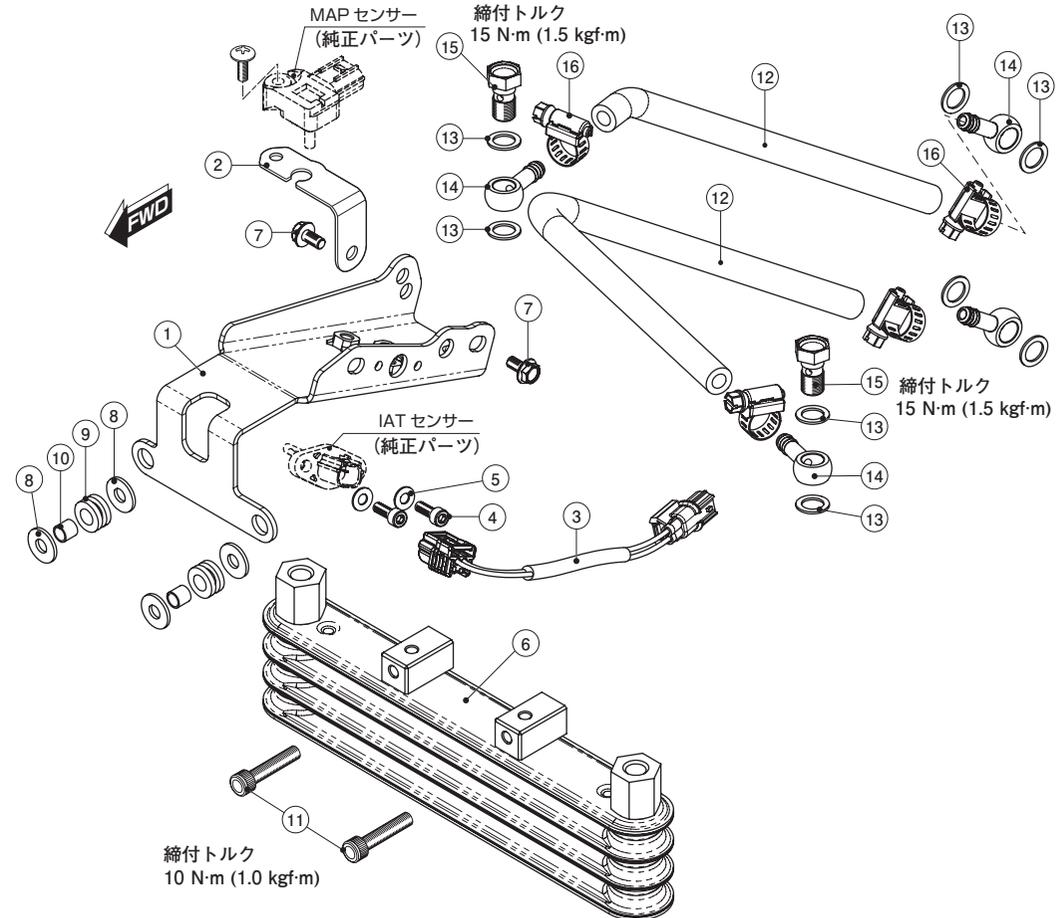

スーパーオイルクーラー KIT (3/5 段) フレームマウント type No.2/2		
商品コード	(3 段 / 当社製クラッチカバー / シリンダー対応) 360-1301300	(5 段 / 当社製クラッチカバー / シリンダー対応) 360-1301310
適合車種	モンキー 125 (JB03) ※当社製クラッチカバー / ボアアップシリンダー装着車	
備考	純正のエアクリーナーを取り外す必要があります。別途、UNI フィルター KIT (515-1452100) をご使用ください。またブローバイガスのクランクケースブリーザホースは、オイルキャッチタンクやブリーザフィルターなどで対処することをお勧めします。	


エアクリーナーケース及び周辺パーツの取り外し

1-1 エアクリーナーケースからガーニッシュを前方にずらし取り外します。(図は右側)

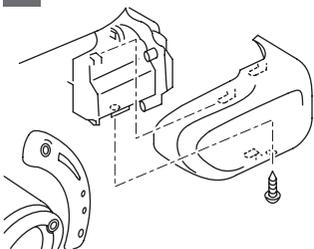


1-2 吸気温度 (IAT) / 吸気圧 (MAP) センサーとフェューエルドレンホース、クランクケースブリーザホースをエアクリーナーケースから外します。

※ 吸気温度 (IAT) / 吸気圧 (MAP) センサー、クリップナットの一部は再使用します。(* MAP は車種の形式によっては無い場合があります)

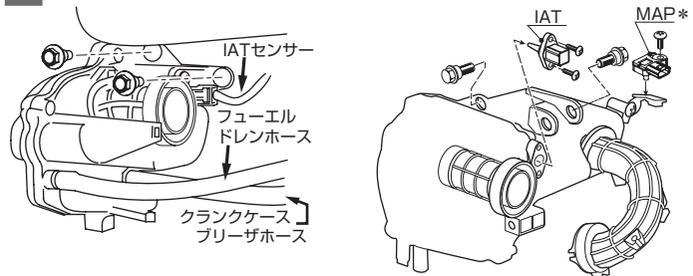


1-3 エアクリーナーケースから外したフェューエルドレンホースをタイラップでセンサーのハーネスなどに固定します。

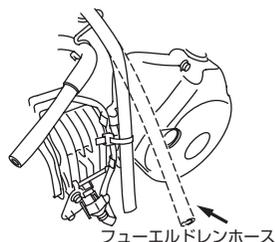


オイルクーラスターの取り付け

2-1 エアクリーナーケースの取り付け位置に、コンデンサー用スターを付属ボルトで取り付けます。
締付トルク: 10 N・m (1.0 kgf・m)

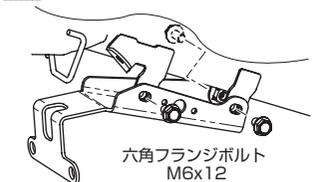


六角フランジボルト M6x12

JB03は、吸気圧 (MAP) センサースターと共締めしてください。

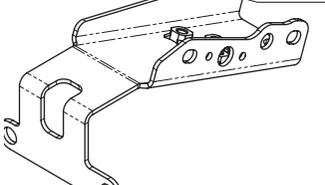

吸気温度 (IAT) センサースターの取り付け


2-2 吸気温度 (IAT) センサーをコンデンサー用スターに取り付けてから延長ハーネスを接続します。
締付トルク: 3.4 N・m (0.3 kgf・m)

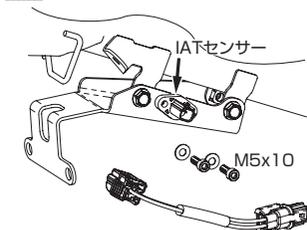

吸気圧 (MAP) センサースターの取り付け


2-3 吸気圧 (MAP) センサーをスターに純正ボルトで取り付けます。(* MAP は車種の形式によっては無い場合があります)

2-4 右側はエアクリーナーケースの取り付け位置にセンサースターを付属ボルト M6x12 で共締めします。

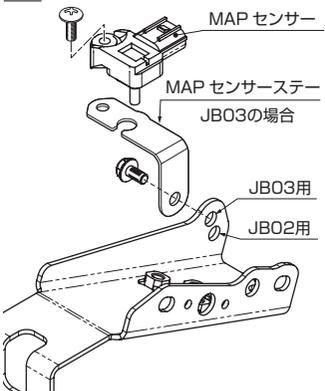


オイルクーラーの取り付け

3-1 部品表を参照してコンデンサーを取り付け、オイルクーラーホースを配線します。
締付トルク: 10 N・m (1.0 kgf・m)

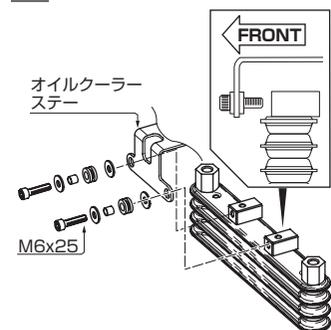


3-2 取付位置を決めてからオイルホースを適度な長さに切ってパーツのオイル取り出し箇所につなげて下さい。オイルホースはマフラーやエンジンに接触しないように取り回して下さい。
バンジョーボルト締付トルク: 15 N・m (1.5 kgf・m)

⚠ エンジンオイルはオイルクーラーの増加分 (75 ~ 100cc) + 規定量入れて下さい。

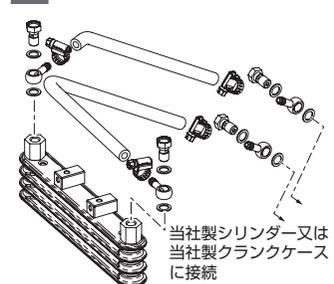

当社製シリンダー / クラッチカバーのオイルライン (取り出し) について
● オイルラインからオイルギャラリを外し、付属のオイルニップル、アルミワッシャに交換して下さい。
● ボルト、ナット類は記載された締め付けトルクで締め付けて下さい。
※ 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

当社製シリンダー

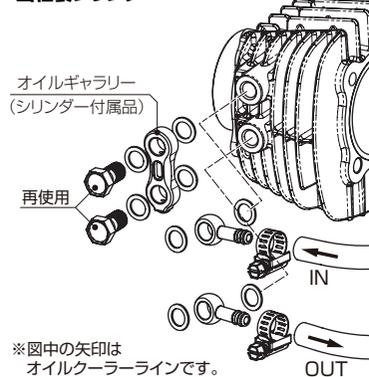

締付トルク		
パーツ名	個数	N・m(kgf・m)
バンジョーボルト (再使用)	2	15 (1.5)
(オプションパーツ) ホースセパレーター		
レッド	993-9000020	
ブラック	993-9000050	
シルバー	993-9000060	

※ 図中の矢印はオイルクーラーラインです。

使用上の注意!

※ エンジンを始動する際、いきなり吹かさしないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じる為、アイドルで十分にオイルを廻して下さい。

製品の保証について

● 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてはパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
● 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



230526 M-T
〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740